


CLN28FBJ/CLN28PWJ

セリーニ


CELLINI

取扱説明書

(保証書付)

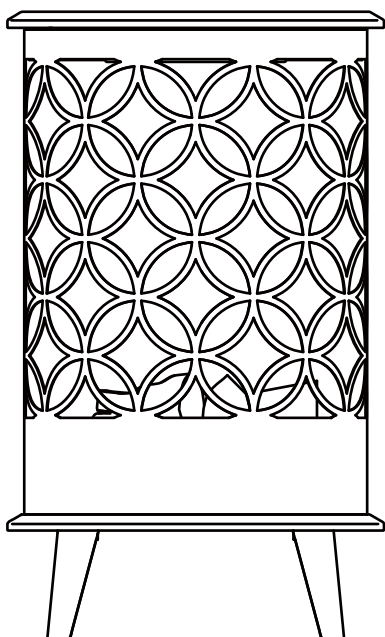

CLN28FBJ

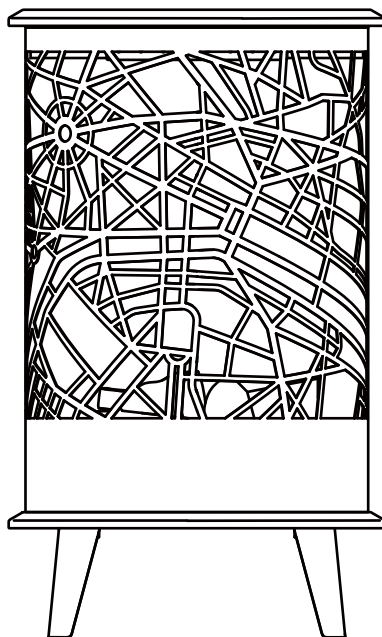

CLN28PWJ

●ご使用前に



- ・この度は、電気暖炉 Cellini をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- ・この商品を安全に正しく使用していただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ・この取扱説明書には保証書がついておりますので、お読みになった後は大切に保管してください。

●もくじ



安全上の注意	2
設置の方法	3
各部の名称	4
運転しかた	4
お手入れのしかた	5
保管のしかた	5
故障の診断	5
保証とアフターサービス	6
仕様	6

安全上のご注意











ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示内容を無視した時に生じる人身への危害、財産への損害の程度を、次のレベルに分類し説明しています。

-  **警告**：取扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
-  **注意**：取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容です。







お守りいただく内容の種類を、次の記号で区分し説明しています。

-  **警告**：禁止図記号・・・・・・・・製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号。
-  **注意**：指示図記号・・・・・・・・製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号。

警告

-  電源は、壁の100Vのコンセントに電源プラグを差込んでください。
200Vに接続すると、発火の恐れがあります。
-  電源プラグは根本までしっかりと差込んでください。ゆるいコンセントは使わないでください。
過熱により発火する恐れがあります。
-  電源コードや電源プラグが熱い場合、または電源コードを動かすと電源が切れる場合には、直ちに使用を中止してください。
電源コードの半断線です。使用し続けると発火する恐れがあります。
-  シーズンオフや長期間使用しない場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。プラグおよびコンセントの表面に汚れがあれば、乾いた布等で除去してください。
トラッキングによる発火、意図せぬ通電、雷等による故障を防ぎます。トラッキングとはプラグからでている2本の電極の間が汚れ、湿気等によりショートすることです。
-  電源コードを本体に掛けたり巻きつけたりしないでください。
熱でコードが傷み、感電や発火の原因になります。
-  コンセントが近くにあっても電源コードの長さが余っても、絶対に束ねないでください。
熱でコードが傷み、感電や発火の原因になります。
-  電源コードに重い物を載せたり、傷つけたりしないでください。キャスターで踏みつけることにも注意願います。
被覆の破損や芯線の断線により、発火の原因となります。
-  子どもや介護の必要な方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・けがの原因になります。
-  水のかかるおそれのある場所や湿度の高い場所に置かないでください。また、花瓶等水の入った物を載せないでください。
水滴の付着や結露により絶縁劣化をもたらす、感電の原因となります。
-  技術修理者以外の方は、分解・修理を行わないでください。
誤った修理を行なうと、発火や感電の恐れがあります。

注意

-  電源コードをコンセントから抜く場合には、必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っ張って抜くと、コードやプラグが傷み、発火の原因となります。
-  安定した床面に設置してください。倒れるとケガをする恐れがあります。
-  前面パネルの隙間から異物を差し込まないでください。
感電やケガの恐れがあります。
-  ガラス使用製品です。衝撃を与えないでください。
移動・保管などの取扱いは、慎重に行なってください。
-  むれた手で電源プラグの抜き差しやスイッチの操作を行わないでください。
感電の恐れがあります。
-  お風呂、シャワー、などの水のかかる恐れのある場所や、湿度の高い場所に置かないでください。
水滴の付着や結露により絶縁の劣化をもたらす、感電の原因となります。

設置の方法

⚠ 注意

- ❗ **脚部取り付け後は必ず安全性を確認する。**
また、定期的に転倒の可能性がないか安全点検を実施してください。取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、一切負いかねますのでご了承ください。
- ❗ **必ず付属の取り付けネジを使用して固定する。**
本体が転倒すると、けがの原因となることがあります。
- ⊘ **本体にぶら下がったりしない。**
転倒したり、破損したり、けがの原因となることがあります。
- ⊘ **脚部は本製品以外の目的では使用しない。**
本脚部は本製品専用の部品です。他の目的での使用は絶対にしないでください。

■同梱部品及び使用工具


- 同梱部品・脚部 ×4
 - ・ 取付ビス ×12
- 使用工具・プラスドライバー

■設置および脚部取付方法


※脚部を使用せずそのまま設置することも可能です。

- ① 本体を逆さにする。
本体上部の汚れ、キズ、破損などを防ぐため柔らかい布などを床面に敷くことをお勧めします。
- ② 本体を逆さにする際、指などを怪我しないよう十分注意してください。
下図のようにプラスドライバーおよび取付ビスを使用し、脚部を本体に4ヶ所固定する。
(脚部1ヶ所につき取付ビスを3本使用する。)
本体を逆さから元に戻す。
- ③ 本体がぐらつかないか確認する。

設置外観

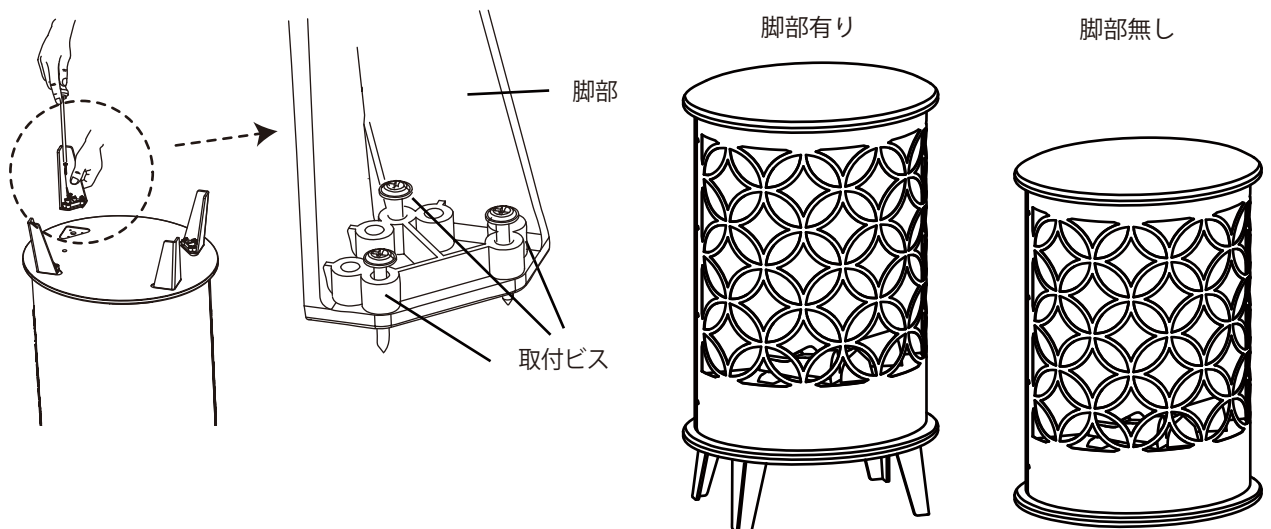

各部の名称

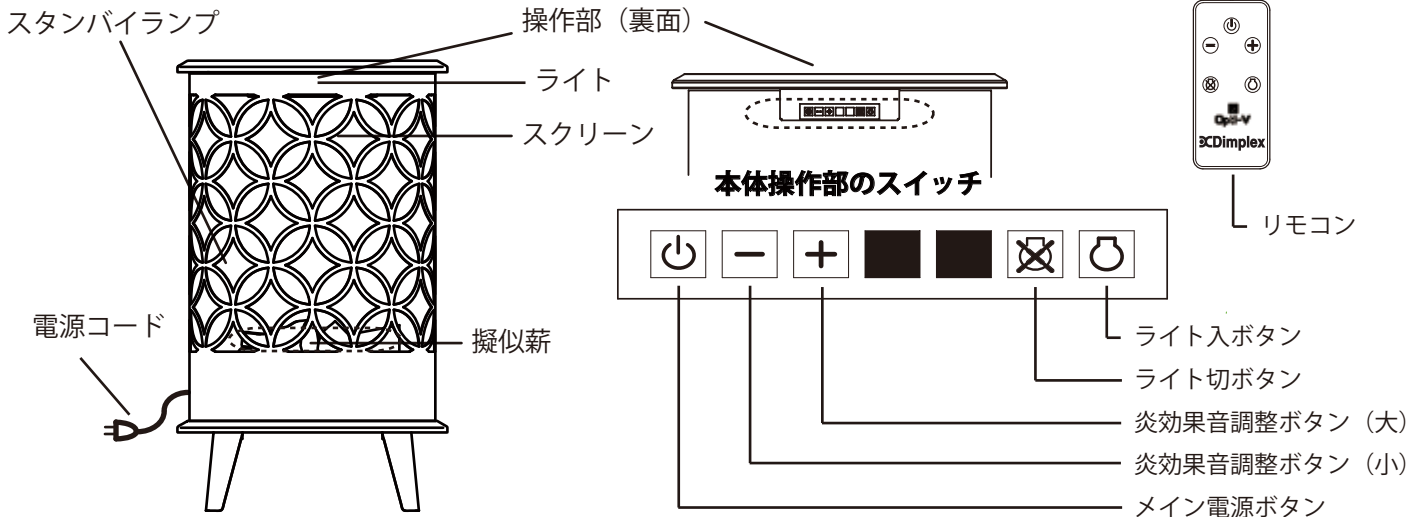

運転のしかた

■電源コードの接続

- ① 電源コードを 100V コンセントに挿す。
電源コードを 100V コンセントに挿すと、スクリーンおよび擬似薪の疑似炎が作動します。スクリーン上の疑似炎が作動するまで約 7 秒程度時間がかかります。*運転 30 分ごとに約 3 秒程度スクリーンに映像が映らなくなりますが故障ではございません。

■製品本体操作の場合

【運転停止 (スタンバイ状態) と運転再開】

- ① 運転中に「メイン電源ボタン」を押すと、疑似炎、炎効果音ならびにライト機能の動作が停止し、スタンバイ状態となります。スタンバイ状態では、スタンバイランプ (赤色) が点灯します。再度「メイン電源ボタン」を押すことにより、運転が再開します。

【炎効果音調整】

- ① 疑似炎を点灯させた状態で「炎効果音調整ボタン」を押すことにより炎効果音の音量を調整することができます。

【ライト機能】

- ① 運転中に「ライト入ボタン」を押すと、本体上部のライトが点灯します。暗い場所でライトを点灯させると、本体周辺に本体外郭の模様の影をうつすことができます。
- ② ライトを点灯させた状態で「ライト切ボタン」を押すと、本体上部のライトが消灯します。

■リモコン操作の場合

リモコンのご使用前に
リモコン本体下部の電池消費保護用のフィルターを下に抜きます。
(最初のご使用時のみ)


【運転停止 (スタンバイ状態) と運転再開】

- ① 運転中に「メイン電源ボタン」を押すと、疑似炎、炎効果音ならびにライト機能の動作が停止し、スタンバイ状態となります。スタンバイ状態では、スタンバイランプ (赤色) が点灯します。再度「メイン電源ボタン」を押すことにより、運転が再開します。

【炎効果音調整およびライト機能】

- ① 製品本体操作の場合と同様にリモコン操作で炎効果音調整およびライト機能を操作することができます。

リモコン本体

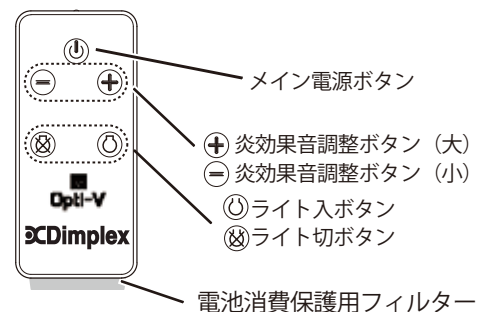


お手入れのしかた

長期間ご使用にならない時

- ① シーズンオフや旅行等で長期間ご使用にならない場合には、電源プラグを抜いてください。トラッキングによる発火、意図せぬ通電、落雷による故障を防ぎます。
- ② 保管される場合には、乾燥した場所でホコリが入らないように保管してください。

安全で快適にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

- ① 柔らかな布に水を含ませ、硬く絞ってから拭いてください。汚れがとれないときには薄めた中性洗剤を使用してください。クレンザー・シンナー等は表面を傷つけますので使用しないでください。
- ② 操作部や内部には絶対に水がかからないように注意してください。電源コードにキズや熱くなる部分がないかを確認し、異常があれば交換を依頼してください。特に、電源プラグの付け根および本体からの出口部は、しっかりと確認してください。

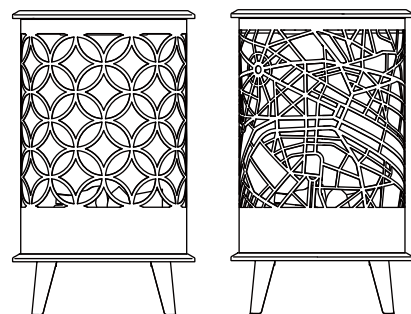

保管のしかた

- ① ホコリが入らないように、ポリ袋等のカバーをお使いください。
- ② ホコリの少ない乾燥した場所で保管してください。

故障診断

症状	点検・原因	処置
電源が入らない。	電源プラグの外れ	正しく差しこむ。
	ブレーカーの落ち	原因を調べてから復旧させる。
擬似炎が動作しない	基板の故障	使用中止 販売店またはお客様相談窓口へご連絡下さい。
電源プラグが熱い。電源コードが熱い。 電源コードを動かすと電源が切れる。	プラグの異常	使用中止 販売店またはお客様相談窓口へご連絡下さい。
	コードの半断線	使用中止 販売店またはお客様相談窓口へご連絡下さい。

上記のことを調べても原因がわからない場合には、販売店またはお客様相談窓口へ連絡ください。
電源コードが破損した場合の交換は、安全のために「お客様相談窓口」もしくは販売店へお問合せください。
不適切な処理は、発火の原因となります。

アフターサービス

1. 使用中に異常が生じた場合には、故障診断に従って調べていただき、なお異常があるときは電源プラグを抜いてお買上げの販売店またはお客様相談窓口へご相談ください。
2. 保証期間内の修理については、保証書に基き、無料でおこないます。
3. 保証期間経過後の修理については、修理により機能が維持できる場合にはお客様の要望により有料で修理いたします。
4. この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
5. 販売店またはお客様相談窓口へご相談される場合には、下記の内容をご連絡ください。
 - ①製品名、型番
 - ②症状
 - ③お買上年月日
 - ④お客様名、ご住所、電話番号

お客様相談窓口



TEL 0120-583-570 FAX 0295-55-8523

株式会社バークマン [受付時間：平日9：00～17：00]

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

(株)バークマンは、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記のとおり、お取り扱いします。

- ①お客様の個人情報を、本商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供しません。
- ②お客様の個人情報を、適切に管理します。
- ③お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

仕様

型番	CLN28FBJ	CLN28PWJ
本体カラー	黒	白
電源	100V 50/60Hz	
消費電力	28W	
製品質量	17kg	
外形寸法	高 580mm（脚部使用時 705mm） × 幅 420mm × 奥行 360mm	
電球	LED	
リモコン	電池：ボタン型 CR2025×1	

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

保証書

持込修理

品名	電気	CELLINI	型番	CLN28FBJ,CLN28PWJ
保証期間	*お買い上げ日	年	月	日から1年間
お客様名				様
住所	電話番号 () -			
※販売店	住所			
	店名			印
	電話番号 ()			

本書は、お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、下記＜無料修理規定＞に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。

詳細は、下記＜無料修理規定＞をご参照ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様相談窓口へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 本書のご提示がない場合、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヘ) 離島又は離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の、出張に要する実費
(ト) 取扱説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 販売店の連絡先は、上記保証書内をご参照ください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

※This warranty is valid only in Japan.

輸入元 **株式会社バーグマン**

〒108-0073 東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビルディング13階

お客様相談窓口

フリーダイヤル TEL 0120-583-570 FAX 0295-55-8523 [受付時間：平日 9:00～17:00]